

Montering

Keystone Garden Wall är ett komplett stödmursystem. Den är ett perfekt val för den lite lägre trädgårdsmuren och är enkel att bygga. Du låser blocken med Keystones unika glasfiberpinnar. Därför behövs varken murbruk eller specialverktyg.


Detaljerna som gör Keystone Garden Wall unik

Hål för glasfiberpinnar som låser blocken och samtidigt tillåter justering och anpassning.


Sned kant som möjliggör konkava och konvexa kurvor.

Rustikt utseende som påminner om huggen granit.


Glasfiberpinnarna är både starkare och lättare än stål och rostar naturligtvis inte.




Detta kan du bygga

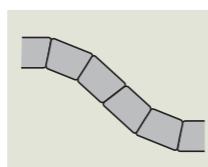


Konvex/konkav stödmur – Följ trädgårdens redan givna former med utåt- eller inåtbuktande kurvor eller svängar.

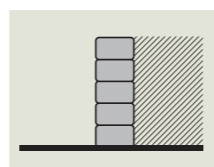


Vertikal stödmur – Motfylld stödmur som passar alla typer av trädgårdsmurar.

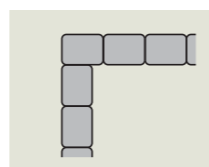

90 hörn – Bygg två typer utav hörn. Inåtgående eller utåtgående.

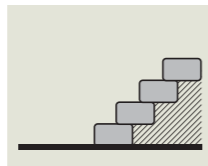

Trappa

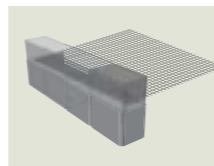

Hög mur med geonät – Jordarmera med geonät för murar över 0,75 meter.



	Rak	Hörn/avslut hel	Avslut halv	Topp rak
Djup (cm)	23 cm	23 cm	23 cm	23 cm
Bredd (cm)	30,5 cm	30,5 cm	15 cm	30,5 cm
Höjd (cm)	15 cm	15 cm	15 cm	7,5 cm
Vikt (kg)	16 kg	22 kg	8 kg	11,2 kg
Block/pall	60 st	30 st	60 st	60 st
Kg/pall	960 kg	660 kg	480 kg	672 kg

Glasfiberpinnar art.nr 197090 – medföljer ca 44 st per m² till Keystone Garden Wall

Keystone Garden Wall levereras i olika naturfärger




GRANITGRÅ



GRANITRÖD



GRAFITGRÅ

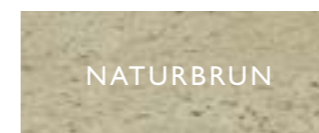


NATURBRUN

Nyanskillnader i färg och struktur kan förekomma och anses ej utgöra något fel i varan. Kalkutfällningar kan förekomma och utgör ingen reklamationsorsak. Avvikelse på grund av tryckningen kan förekomma.

OBSERVERA: För god dränering ska du fylla upp ett minst 300 mm brett lager med makadam (8–16 mm) bakom blocken. Om fyllningsjorden är erosionskänslig kan en fiberduk placeras mellan makadamlagret och bakomvarande jordmaterial. Då förhindrar du att fint jordmaterial transporteras bort genom muren.

Bygg på höjden

Till murar högre än 0,75 meter eller murar med hög belastning från marken bakom, måste jordarmering göras med geonät. Rådfråga i så fall din återförsäljare eller oss på Heda om geotekniska beräkningar och monteringsanvisning.

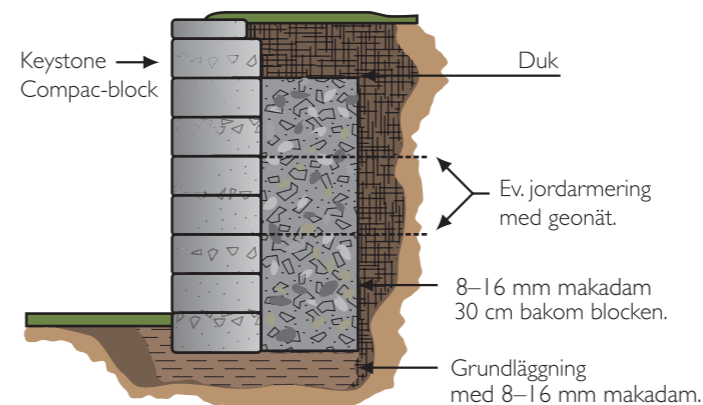

Så här monterar du din Garden Wall-mur

1. Förbered underlaget

Börja med att gräva ut ett grunt dike anpassat till din mur. Lämna plats bakom blocken för ett dränerande underlag. Lagg underlaget av fyllnads-material (varav 8–16 mm makadam) på cirka 15 cm. Vi rekommenderar att 10% av murens totalhöjd läggs under marken.



2. Lagg första skiktet

Första lagret block läggs på det förberedda underlaget med pinnhålen uppåt. Blocken läggs sida vid sida, med 0,5–1 mm mellanrum. Kontrollera på både bredd och djup att varje block ligger plant. Första lagret är avgörande för ett lyckat resultat.



3. Installera låspinnarna

Montera två glasfiberpinnarna i varje block. Pinnarna skapar automatiskt en förskjutning för efterföljande lager.



4. Fyllning och packning bakom muren

Fyll alla håligheter mellan och 30 cm bakom blocken med 8–16 mm makadam. Packa fyllnads materialet efter varje lager för att utesluta sättningar. Bakom detta dräneringsområde kan man fylla med det material som finns på plats. Komprimera och fyll på i omgångar. Sopa bort grus och skräp från blocken innan du lägger nästa lager.



5. Lagg återstående lager

Lagg nästa lager block så att glasfiberpinnarna passar in i hålen på blockens undersida. Centrera blocket över skarven mellan två underliggande block (som bilden visar). För varje nytt lager upprepas steg 3, 4 och 5.



6. Montera toppblocket

Muren avslutas med ett toppblock. Topblocket kan limmas.

