

Så lägger du själv ditt utegolv


Med planering, noggrannhet och riktiga redskap lägger du enkelt ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen en lekande lätt läggning och resultatet ett underhållsfritt utegolv som håller sig lika fint i många år.

På det här uppslaget får du veta vilka redskap du bör använda och hur du bör utföra underarbetet, läggning och efterarbete för att uppnå det bästa resultatet.


Lycka till!




Med riktiga redskap blir läggningen lättare: spade, sopkvast, tumstock, rätbräda, trä-/gummiklubba, pinnar, snören, vattenpass, avdragslister, kratta, plattvibrator.

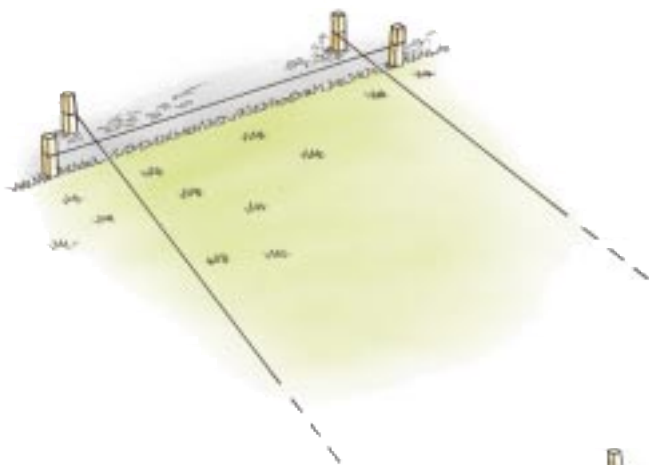


1. Markera ytan som skall stensättas. Spänn tunna snören i höjd med beläggningens överyta. Tänk på att lägga plattorna med ett litet fall från huset, 1–2cm/meter, för vattenavrinningens skull.

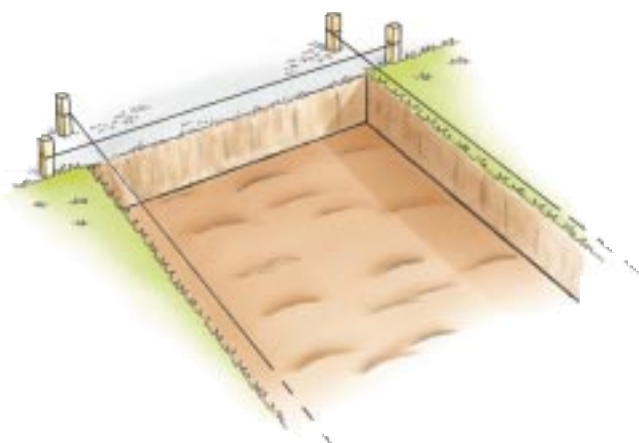

2. Gräv ur ca 15–25 cm under snörena om det är en trädgårdsgång och 25–35 cm om det är en garageuppfart.

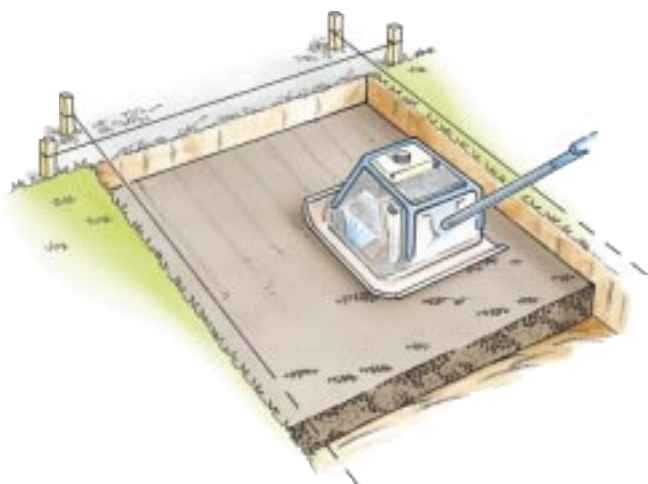


3. Fyll upp med bärlager av väggrus och packa med plattvibrator. Ytan skall vara jämn och i lutning med den färdiga ytan. Höjden på bärlagret får man genom att ta den färdiga höjden på plattytan minus stenbeläggningens tjocklek minus 3 cm för sättsandslagret.

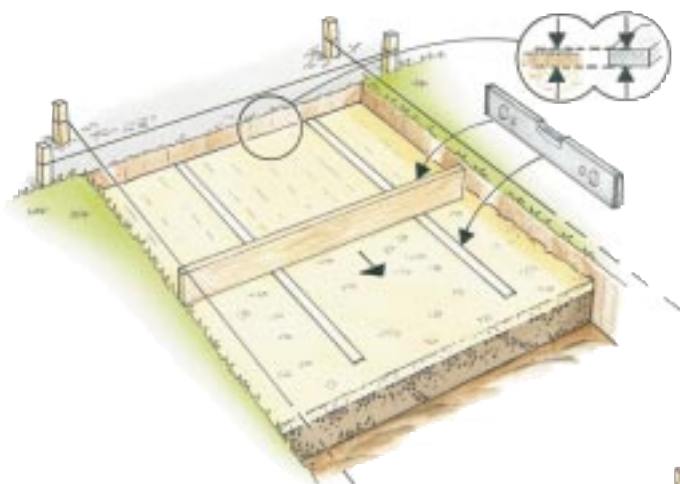


4. Läg ut ett jämnt lager sättsand ca 3 cm tjockt. Lagg i avdragslister och justera med dem till rätt höjd. Kontrollera att lutningen är rätt. Drag av med rätbrädan och tag sedan bort avdragslisterna. Fyll i med sand där listerna legat.

5. Börja sedan att lägga plattorna på den avjämnade ytan och arbeta bakåt. Lagg med en fog på ca 3 mm mellan varje platta. Kontrollera att beläggningens ytterkanter är raka med hjälp av snörena. Vid läggning av t.ex. garageuppfart bör ytan ramas in med betongkantsten.

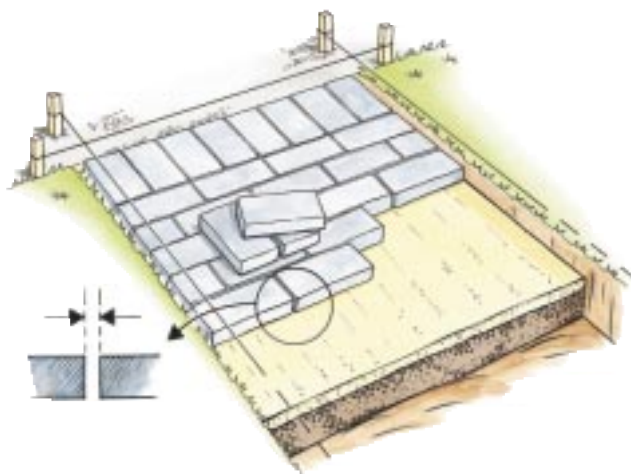

6. När plattläggningen är klar, borstas fogsand ner i plattornas fogar. När överbliven fogsand är bort-sopad packas ytan med plattvibrator och därefter läggs ny fogsand på för att försäkra om att alla fogar blir ordentligt fyllda. Detta bidrar till ytans mångåriga hållbarhet.

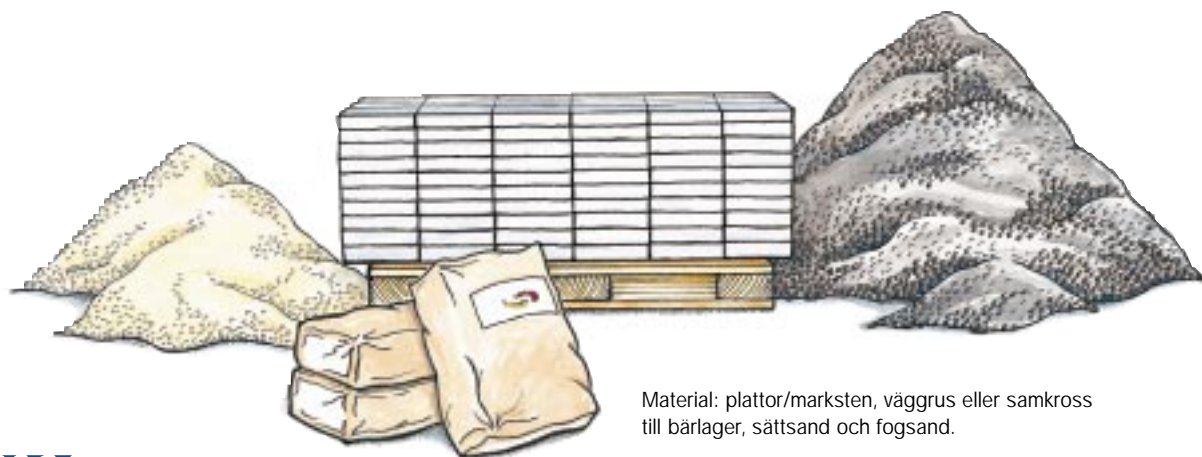

Material: plattor/marksten, väggrus eller samkross till bärlager, sättsand och fogsand.

Starka markbeläggningsprodukter skall läggas enligt föreskrifter i Anläggnings AMA-98.

STARKA

Tel: 044 – 20 26 00
E-post: info@starka.se
Webbsida: www.starka.se