


Installationsanvisning TimberTech Twinfinish / Earthwood med Clips

Installation


- Använd skruv för att fästa första och sista brädan
- Försänk vid användning av skruv
- Använd inte klister eller annat fästmedel för att fästa planken, detta hindrar den naturliga rörelsen i planken
- Planken skall rensågas i ändarna före läggning se tabell nedan.
- Planken skall ha ett avstånd vid kortändarna enligt tabell nedan
- Efter färdig läggning tvätta av golvet
- Lägg planken med sidospårning åt samma håll i så stor utsträckning som möjligt

Avstånds tabell kortändar

Under 0 grader C 5 mm
0 – 23 grader C 3 mm
Över 23 grader C 1 mm

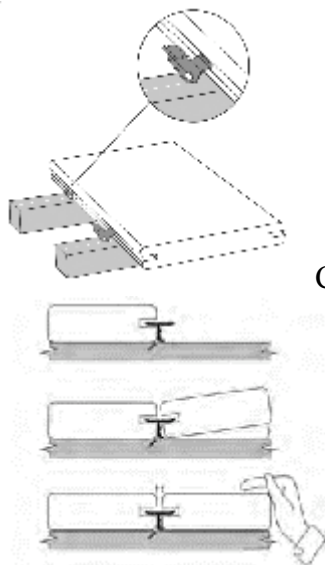

Clipsinfästning

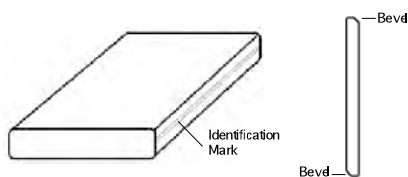

Sidospårningen i planken läggs åt samma håll i så stor utsträckning som möjligt.